


# 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う

かわかす

止める

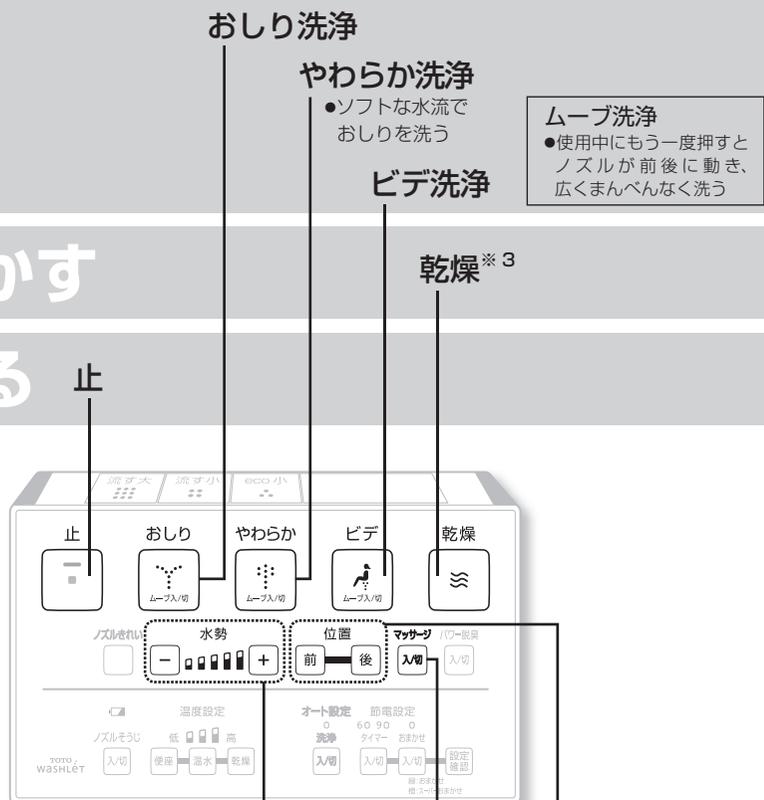

(図は DH2)

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

**お知らせ**

- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

**水勢調節**

水勢を5段階で調節

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯



- 洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



**洗浄位置調節**

洗浄位置を5段階で調節

- 洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押すたびに、標準位置（3段階目）に戻ります

標準位置に戻したくないとき (P.34)

**マッサージ洗浄**

- 水勢に強弱をつけて洗う

## リモコンで便器洗浄をするとき

流す

大洗浄


- 汚物やトイレットペーパー（シングル10mまで）を流すとき

小洗浄

- 小用時やトイレットペーパー（シングル3mまで）を流すとき

eco小洗浄※1

- 男子小用時やお手入れなど、トイレットペーパーを流さないとき

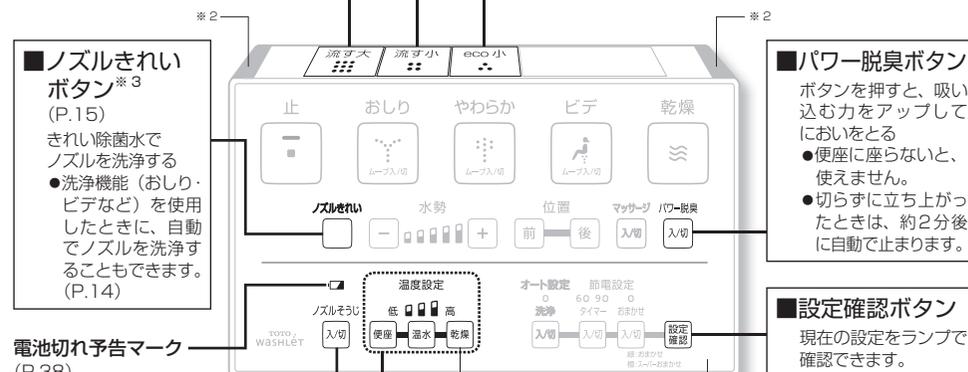

電池切れ予告マーク (P.38)

ノズルそうじボタン (P.27)

- ノズルを出してお手入れするとき

温度設定/温度調節ランプ (P.16)

- 温度調節するとき

**パワー脱臭ボタン**  
ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる  
● 便座に座らないと、使えません。  
● 切らずに立ち上がったときは、約2分後に自動で止まります。

**設定確認ボタン**  
現在の設定をランプで確認できます。

- ※1 汚物やトイレットペーパーを流すときには使用しないでください。
- ※2 リモコン送信部
- ※3 DH1以外
- ※4 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

### おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・やわらか・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

- リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。  
→ 詳しくは、10ページをご覧ください。

使いかた

# 自動でできること

## せいけつ・便利機能

自動機能が搭載されています。

・以下は、初期設定での動きです。

便器に  
**近づく**



便座に  
**座る** ※1



便座から  
**立ち上がる**




便器から  
**離れる**



きれいを光でお知らせ

■きれいなサイン※3  
ノズルきれい「入」のとき、光ってお知らせ

ノズル  
きれい

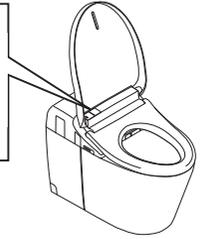


■お好みの  
設定に  
変えるには

■お知らせ

<p>便器内のおいをとる <b>脱臭</b></p>	<p>脱臭 開始</p> 	<p>オートパワー脱臭 開始 (約 10 秒後) →約 2 分後に自動で 止まる</p> 	<p>・脱臭の入 / 切 ・オートパワー脱臭の 入 / 切 (P.34)</p>
<p>きれいな除菌水※2で ノズルをせいけつに <b>ノズルきれい</b> ※3</p>	<p>ノズルを自動洗浄 (約 25 秒後) ・洗浄機能を使った ときのみ →ノズルが出て、ノ ズルの根元から きれいな除菌水※2 が出る</p> 	<p>・洗浄機能（おしり、ビデなど）を使用 しない時間が約 8 時間になると、自 動でノズル洗浄します。 (ノズル付近から水が出ます。)</p>	<p>・ノズルきれいの 入 / 切 (P.32)</p>
<p><b>きれいなサイン</b> ※3</p>	<p>ノズル きれい (点灯)</p> 	<p>ノズル きれい (点滅)</p> 	<p>・ノズルきれいが「入」に設定されてい るとき、点灯または点滅します。 ・きれいなサインの 入 / 切 (P.32)</p>
<p>便器内にミストをかけて 汚れをつきにくくする <b>プレミスト</b></p>	<p>プレミスト →便器内にミストを かける</p> 	<p>・便座から立ち上がって、約 90 秒間は プレミストしません。</p>	<p>・プレミストの 入 / 切 (P.32)</p>
<p>自動で水を流す <b>オート 便器洗浄</b></p>	<p>水が流れる ※4 (約 10 秒後)</p> 	<p>・次の場合はオート便器洗浄しません。 →・便器洗浄後の約 60 秒間 (約 60 秒経過後、リモコンで便 器洗浄する) ・便座に座る時間が約 6 秒以下のとき (リモコンで便器洗浄する) ・便座に座った時間で洗浄が切り替り ます。 約 6～30 秒：「小」洗浄 約 30 秒以上：「大」洗浄 ・タンク給水中（ウォシュレット本体 表示部のランプ点滅中）は、便器洗 浄しません。</p>	<p>・オート洗浄の入 / 切 ・水が流れるまでの時間 (5 秒 / 10 秒 / 15 秒) (P.32)</p>

リモコンの  
ボタンを押して  
きれいな除菌水を  
使うこともできます ※3

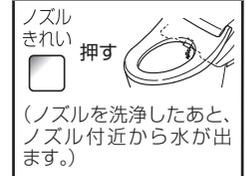

●ノズルを出してお手入れを  
したいとき  
→「ノズルそうじ」(P.27)

※1 お湯を出す準備のため  
に、ノズル付近から数  
秒間水が出ます。

※2 きれいな除菌水とは  
水道水中の塩化物イオンか  
ら生成した次亜塩素酸を含  
む水で、食材や食器、ほ乳  
瓶などの洗浄、消毒などに  
幅広く活用されています。  
・井戸水では十分な効果が得  
られないことがあります。  
(塩化物イオンが少ないため)  
・「きれいな除菌水」は汚れを抑制  
するもので、おそうじが  
不要になるものではありません。  
・使用環境や条件により、効  
果や持続時間が異なります。

※3 DH1 以外

※4 立って使用したときは  
オート便器洗浄しません。

使  
い  
か  
た